INSTRUCTIONS MANUAL

2-LIGHT TIFFANY FLOOR LAMP
ADDISON COLLECTION

HOME DEPOT SKU# 570-794 (UPC#802513148206)

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior portable luminaire. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Easy to assemble.
2. Durable easy to maintain finish; simply wipe a clean soft cloth to keep looking new.
3. Tiffany Floor Lamp with two Pull Chain Switch and Oil Rubbed Bronze finish.
4. For energy savings this portable luminaire has been engineered to safely use a Self Ballasted Compact Fluorescent Bulb in place of an incandescent bulb.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 570-794 or UPC (802513148206) when speaking to a customer service agent.

CAUTION:

1. Before starting assemble your portable luminaire, spread all parts out on a clean flat surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Important: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, DO NOT continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

2-60Watt maximum type A bulbs
(not included)

2-20Watt UL Listed CFL bulbs
(included)

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

Parts	Qty	
Finial	1	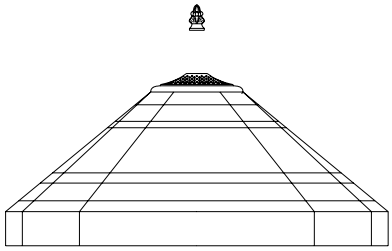
Tiffany Shade	1	
Plate	1	
Threaded Pipe	1	
Socket Assembly	1	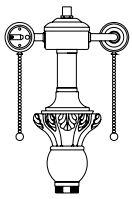
Tube “B”	1	
Tube “A”	1	
Base	1	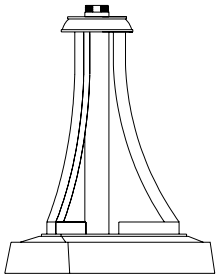

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Being careful not to twist the power cord, tighten the tube “A” onto the Base securely. Untie the power cord. Grab the power cord at the base of the lamp and pull the excess cord through the base.
2. Fasten the Tube “B” onto the Tube “A”.
3. Fasten the Socket Assembly onto the Tube “B”.
4. Fasten the Threaded Pipe into the top of the Socket Assembly
5. Unscrew the Finial from the Threaded Pipe. Place the Plate and Tiffany Shade through the Threaded Pipe, then secured with Finial.
6. Install the Bulbs. Use **60-watt Maximum** standard type **A** bulbs (not included) or **MAX 20W UL LISTED CFL** bulbs (included).
7. To make sure your new floor lamp is working properly, plug it into a wall outlet and turn on the switch. Save these instructions for future use.

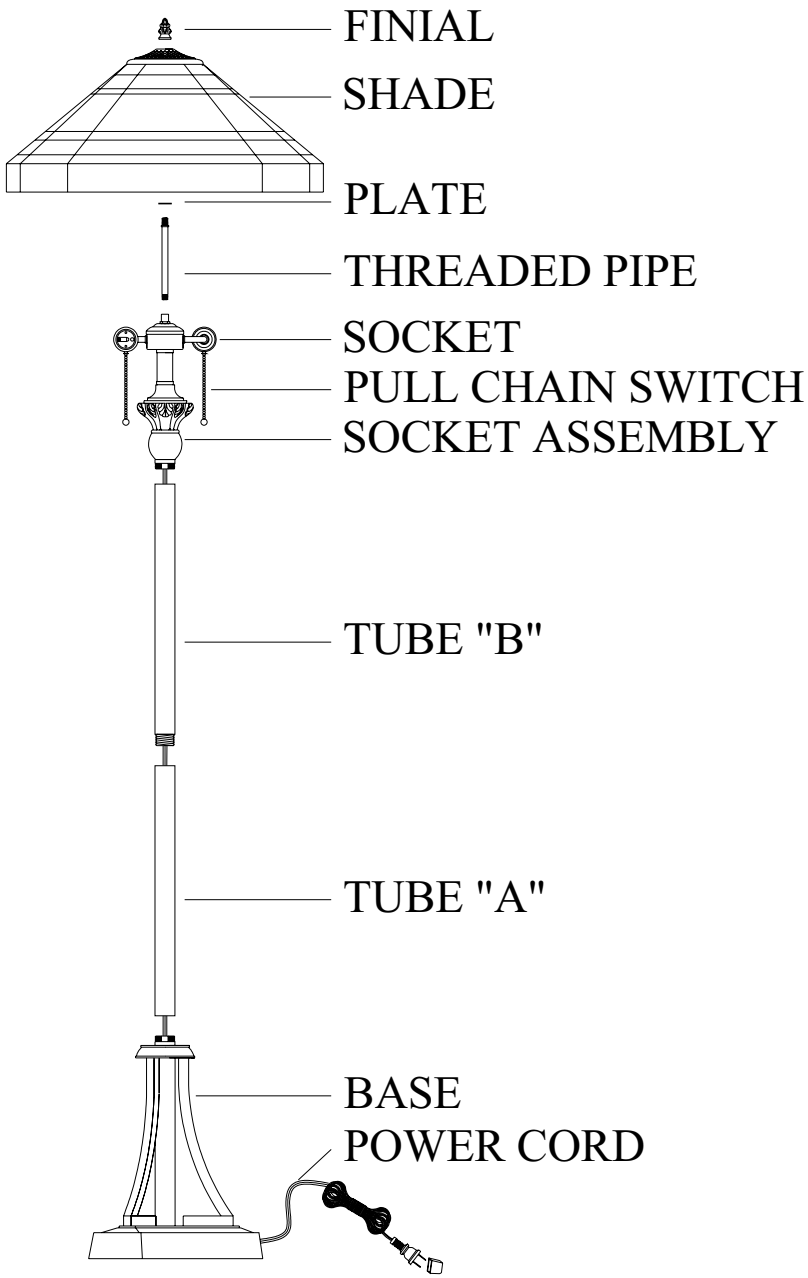

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Cord not plugged in.	3. Make sure cord is plugged into the outlet.
	4. Circuit breaker off.	4. Make sure circuit breaker is to "ON" position.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Exposed wire.	1. Discontinue use. Unplug unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Home Depot Customer Service Team at 1-877-527-0313.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this portable luminaire to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LÁMPARA DE PISO TIFFANY DE 2-LUCES
COLECCIÓN ADDISON

HOME DEPOT SKU# 570-794 (UPC#802513148206)

Gracias por comprar esta luminaria portátil para interiores de *Hampton Bay*. Este producto ha sido manufacturado teniendo en cuenta los estándares más altos de calidad y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Fácil de instalar

2. Acabado durable y fácil de mantener, simplemente limpie con un paño suave para se conserve como nueva.

3. Lámpara de piso Tiffany con dos interruptores de cadena y acabado de bronce aceitado.

4. Para ahorrar energía esta luminaria portátil ha sido diseñada para usar una bombilla compacta fluorescente con su propio balastro en lugar de una bombilla incandescente.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS QUE FALTAN:

Antes de devolver este producto a su *Home Depot* más cercano, sírvase llamar a nuestro equipo de Servicio al Cliente al teléfono 1-877-527-0313 o diríjase al sitio web www.homedepot.com. Por favor, refiérase a su número de unidad de guardado de inventario, SKU 570-794 o código universal de productos, UPC (802513148206) al comunicarse con el representante de servicio al cliente.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar a ensamblar su luminaria portátil, separe todas las partes en una superficie limpia y plana. Revise cada parte por defectos que podrían haber ocurrido durante el envío.

Importante: Revise el material aislante de los alambres por cortes, daños o exposición del cobre que haya podido ocurrir durante el envío. Si encuentra algún defecto en los alambres, NO continúe con la operación de ensamblaje. Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313

2. CONSULTE UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA DE TIPO ELÉCTRICO.

3. Guarde su recibo y estas instrucciones como prueba de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE

2 Bombillas de 60 Vatios máximo Tipo A
(No incluidas)

2 Bombillas de 20 vatios CFL Aceptadas por UL
(Incluidas)

PIEZAS INCLUIDAS PARA ENSAMBLAJE (piezas no están a escala):

Piezas	Cantidad	
Florón	1	
Pantalla Tiffany	1	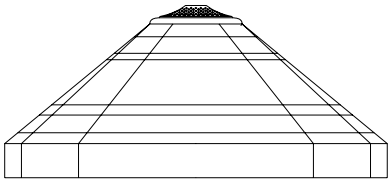
Plato	1	
Niple de Montaje	1	
Ensamblaje de Portalámparas	1	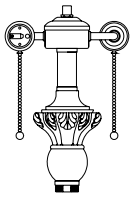
Tubo “B”	1	
Tubo “A”	1	
Base	1	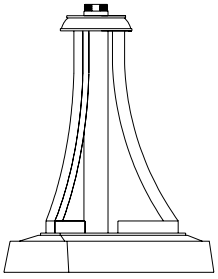

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1. Con cuidado de no torcer el cordón eléctrico, apriete el tubo “A” hacia la base y asegúrelo. Desate el cordón eléctrico. Tome el cordón eléctrico desde la base y hale el exceso de cordón a través de la base.
2. Asegure el tubo “B” con el tubo “A”.
3. Asegure el ensamblaje de portalámparas con el Tubo “B”.
4. Asegure el niple de montaje en la parte superior de la base del portalámparas
5. Destornille el florón del niple de montaje. Ubique el plato y la pantalla Tiffany a través del niple de montaje, luego asegure con el florón.
6. Instale las bombillas. Use bombillas estándar tipo **A** de **Máximo 60 vatios** (no incluidas) o bombillas CFL aprobada **UL** de **Máximo 20 vatios** (incluidas).
7. Para asegurarse que su nueva lámpara de piso funciona apropiadamente, conéctela en el tomacorriente de pared. Guarde estas instrucciones para usos futuros

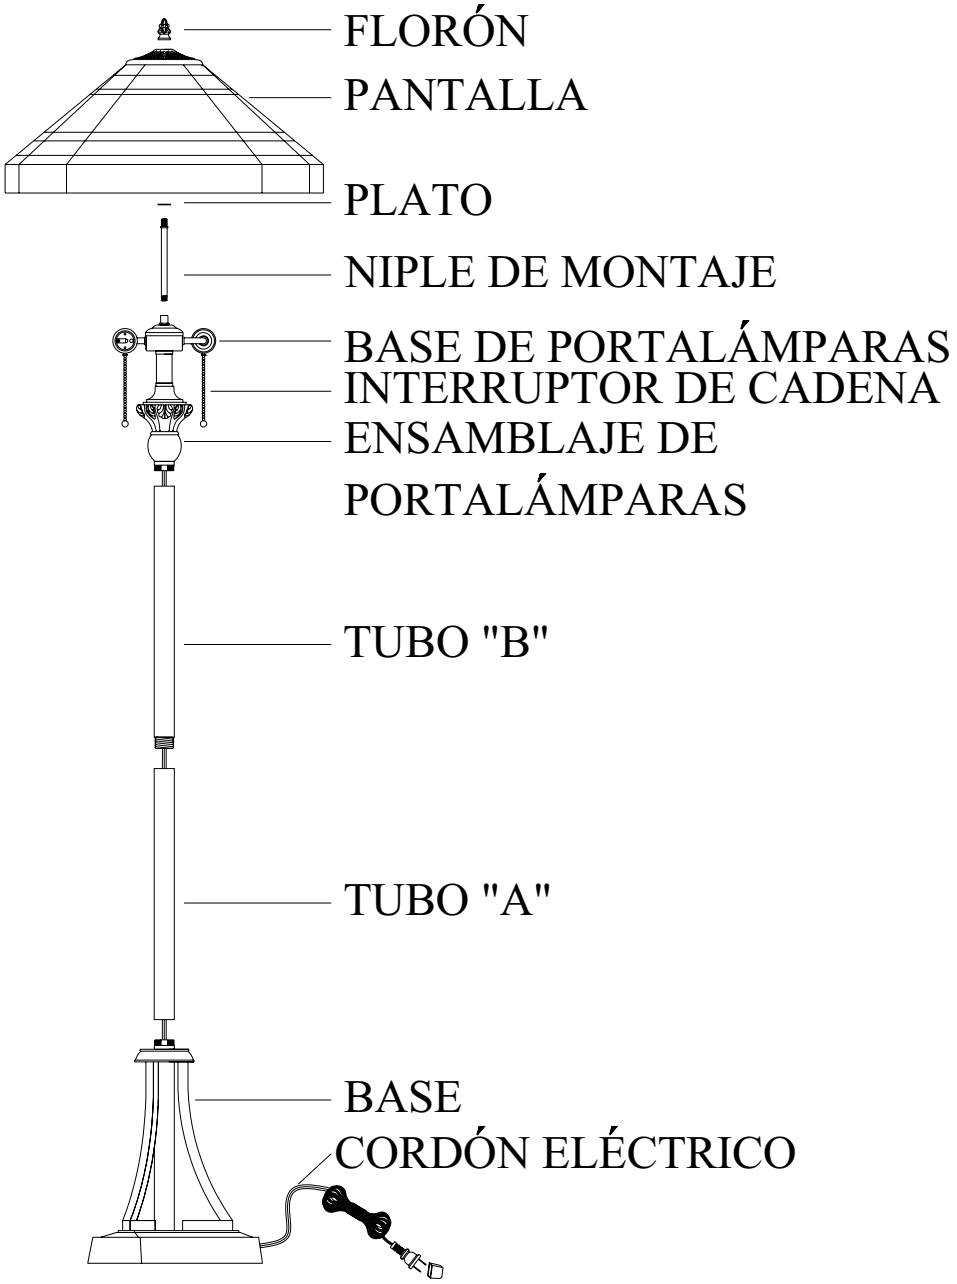

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLOS:

	Causa Posible del Problema	Acción para Corregir el Problema
Las luces no prenden.	1. La bombilla esta quemada.	1. Reemplace la Bombilla
	2. El suministro de electricidad está apagado	2. Asegúrese de prender el suministro de electricidad..
	3. El Cable eléctrico no está conectado al tomacorriente.	3. Asegúrese que el cordón eléctrico está conectado al tomacorriente
	4. El Fusible o interruptor está apagado	4. Asegúrese que el fusible o interruptor está en la posición de encendido.
Se explota un fusible o el interruptor del circuito falla cuando se prende la luz	1. Cable Descubierto	1. Suspenda su uso. Desconecte la unidad de la pared y contacte un electricista calificado o llame al Equipo de Servicio al Cliente de Home Depot al 1-877-527-0313

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar use solamente un paño seco y suave de manera cuidadosa.

2. No use ningún producto químico, solvente o abrasivo.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que por 5 años a partir de la fecha de su compra que esta luminaria portátil está libre de defectos de mano de obra y materiales. Esta garantía aplica solo al consumidor/comprador original y solo a productos usados, mantenidos bajo condiciones normales. Si se comprueba que hay algún defecto en este producto, la única obligación del fabricante y su remedio exclusivo es el reparo o reemplazo del producto a la discreción del fabricante siempre y cuando el producto no se haya sido maltratado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o uso anormal. Esta garantía no será aplicada a ningún producto que haya sido instalado, ensamblado erróneamente o utilizado en cualquier forma que no esté de acuerdo a las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no será aplicada a un fallo del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia alteración, o instalación incorrecta, o cualquier otro fallo no relacionado con material defectuoso o mano de obra. Esta garantía no será aplicada al acabado o cualquier parte del producto, tales como la superficie o el desgaste ya que esto es considerado desgaste por uso normal. **El fabricante no garantiza y especialmente se descarga de responsabilidad en cuanto a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, o dedicada para un propósito específico que no sea el de la garantía aquí contenida. El fabricante no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o adicional, que incluye pero no se limita a cualquier gasto por mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.**

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

LAMPADAIRE À 2 LUMIÈRES DE STYLE TIFFANY COLLECTION ADDISON

HOME DEPOT SKU# 570-794 (CUP#802513148206)

Merci d'avoir acheté ce lampadaire de la compagnie Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hautes normes de qualité et de sécurité.

PARTICULARITÉS :

1. Assemblage facile.
2. Le fini est durable et facile à entretenir. Nettoyer avec un chiffon doux et propre pour conserver son apparence neuve.
3. Lampadaire de style Tiffany avec deux interrupteurs à tirette au fini bronze brossé huilé.
4. Ce luminaire économise l'énergie grâce à une conception qui permet l'utilisation en toute sécurité d'une ampoule fluocompacte à ballast électronique intégré au lieu d'une ampoule incandescente.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner ce produit à votre succursale Home Dépôt, veuillez téléphoner un de nos conseillers en service à la clientèle au numéro 1-877-527-0313 ou visitez le site www.homedepot.com. Veuillez avoir en main la référence suivante : SKU 570-794 ou UPC (802513147872)

MISE EN GARDE:

1. Avant de procéder à l'assemblage de votre luminaire, disposer les pièces sur une surface propre et plane. Examiner chaque pièce afin de vous assurer qu'aucune défectuosité n'est survenue lors du transport.

Important: Vous assurer que les câbles électriques sont intacts et qu'aucune fissure, coupure, ou traces d'érosion survenue lors du transport n'est apparente. Si un défaut est identifier, NE PAS continuer le processus d'assemblage. Veuillez téléphoner au Service à la clientèle : 1-877-527-0313

2. POUR TOUTE QUESTION EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ, CONSULTER UN PROFESSIONNEL EN ÉLECTRICITÉ.

3. Votre reçu de caisse et ce document « Directives et Mode d'Emploi » vous serviront de preuve d'achat.

ACCESSOIRES REQUIS

2 ampoules de type A et maximum 60 W (non incluses)

2 ampoules fluocompactes classes UL et maximum 20 W (incluses)

PIÈCES INCLUSES (les pièces ne sont pas à échelle):

Pièces	Qté	
Faîteau	1	
Abat-jour de style Tiffany	1	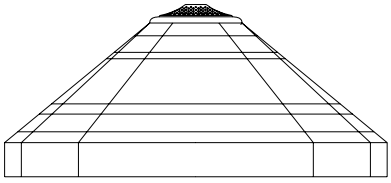
Plaque	1	
Tige filetée	1	
Assemblage de douille	1	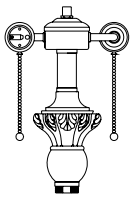
Tube “B”	1	
Tube “A”	1	
Socle	1	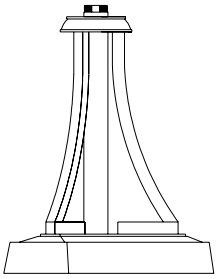

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE :

1. Vous assurer de ne pas tordre le cordon d'alimentation électrique, fixer solidement le tube « A » au socle. Dénouer le cordon d'alimentation électrique. Saisir le cordon au niveau du socle et tirer l'excédent par l'ouverture du socle.
2. Fixer le tube « B » au tube « A ».
3. Fixer l'assemblage de douille au tube « B ».
4. Visser la tige filetée à la partie supérieure de l'assemblage de douille.
5. Dévisser le faîteau de la tige filetée. Introduire la plaque et l'abat-jour de style Tiffany sur la tige filetée et fixer avec le faîteau.
6. Poser les ampoules. Requiert des ampoules (non incluses) de type **A** et **maximum 60 W** ou des ampoules fluocompactes (incluses) classées **UL** de **20 W maximum.**
7. Brancher le cordon dans la prise murale et tirer sur l'interrupteur à tirette pour vous assurer que tout fonctionne bien. Conserver ces directives pour un usage ultérieur.

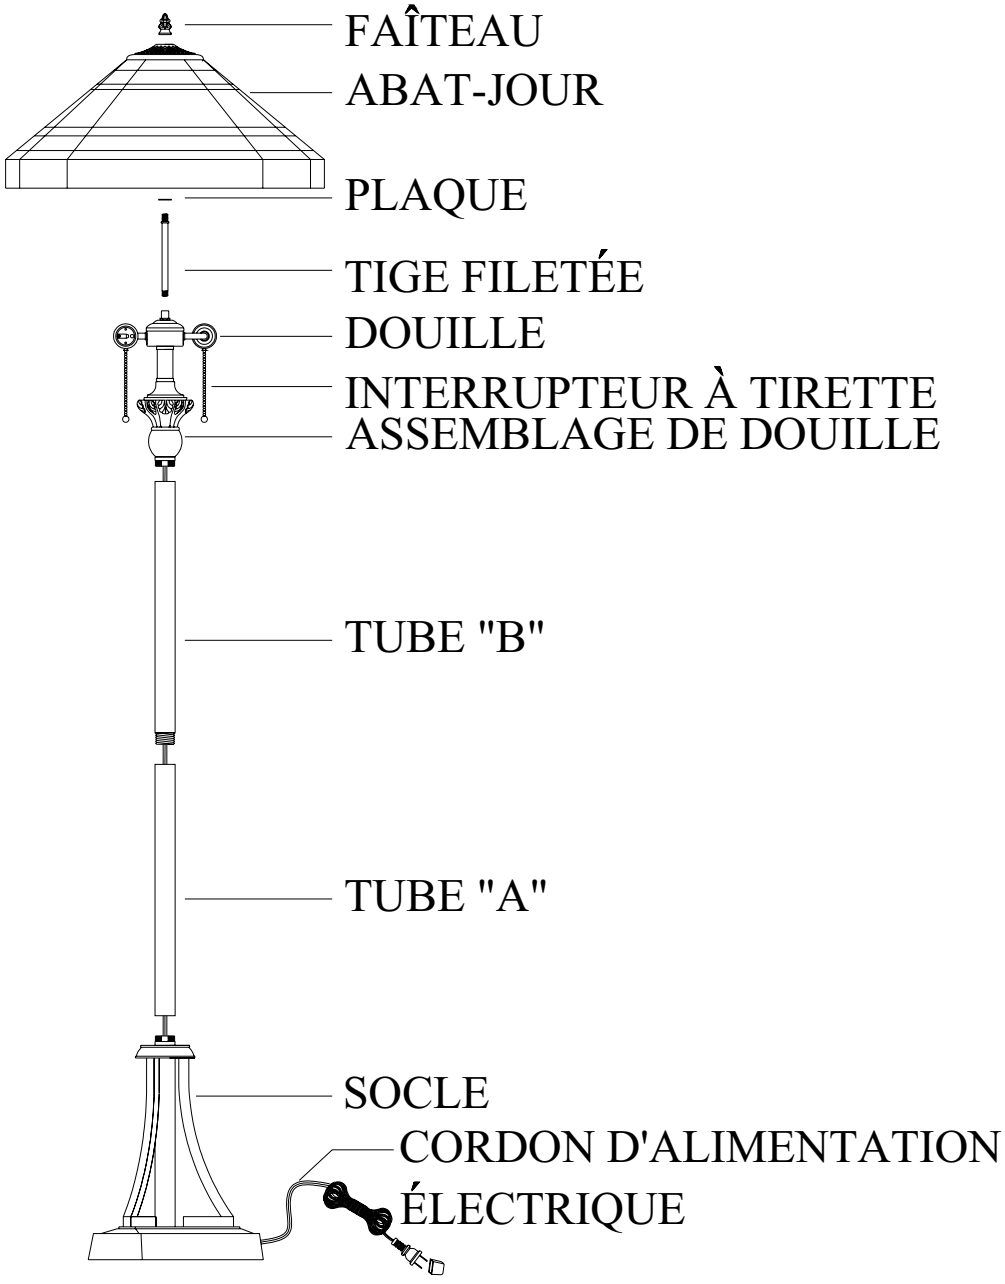

DÉPANNAGE :

	Cause Possible	Action Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation électrique est fermée.	2. Vous assurer que l'alimentation électrique est bien en fonction.
	3. Le cordon n'est pas branché.	3. Vous assurer que le cordon est branché adéquatement dans la prise.
	4. Le disjoncteur est fermé.	4. Vous assurer que le disjoncteur est en position 'ON'.
Le fusible saute ou le disjoncteur est déclencher lorsque la lumière s'allume	1. Les fils du câble électrique sont exposés.	1. Ne plus utiliser le luminaire. Débrancher de la prise murale et faire appel à un professionnel en électricité ou téléphoner au service à la clientèle Home Depot au 1-877-527-0313.

ENTRETIEN :

1. Utiliser un chiffon doux et propre pour nettoyer ou épousseter le luminaire.

2. Ne pas utiliser produits nettoyants à base de solvant, de produits chimiques ou abrasifs.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabriquant garanti ce luminaire contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique seulement au consommateur et acheteur initial et seulement aux produits utilisés selon un emploi normal. Si on a déterminé une défectuosité du produit, la seule obligation du fabriquant, et votre option exclusive d'y remédier, est de réparer ou remplacer ledit produit, et ce, à la discrétion du fabriquant, pourvu que le dommage au produit n'a pas été causé par un usage inapproprié ou abusif, un dommage accidentel, une modification, une transformation, de la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit dont l'installation, la mise en opération ou l'utilisation est jugée ne pas respecter directives fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas si le produit ne fonctionne pas à cause d'un accident, un usage incorrect ou abusif, négligence, transformation ou une mauvaise installation, ou toute autre difficulté non associée à un défaut du matériel ou de la main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas au fini du produit, peu importe la partie affectée dudit produit, tel que sa surface et/ou son vieillissement naturel, puisque ces changements font partie d'une usure normale. **Le fabriquant n'offre aucune garantie et se dégage spécifiquement de toute responsabilité quant à toute autre garantie, explicite ou implicite, de la capacité du produit pour un usage particulier, autre que la garantie comprise dans la présente. Le fabriquant se dégage nettement de toute responsabilité et ne sera pas tenu responsable de tous dommages ou pertes, indirects ou accessoires, incluant mais sans se limiter aux frais de main-d'œuvre ou de dépenses reliés au remplacement ou à la réparation dudit produit.**